

シールのじょうずなはり方

①ディスクカードにはってある書きかえ 前のシールをきれいにはがそう。



②次に「エアフット」のシールをはがし、ŠIÓÉA とŠIÓÉBをよく確かめて、決められた位置 にそれぞれのシールをきちんとはろう。



③あとでめくれたりしないように、 もう1度、四隅を押さえよう。


ゲームを始めるための前準備

ファミリーコンピュータ本体と月-AMアダプタ、ディスクドライブをし っかり接続してから、本体のPOW-ERをONにしよう。きちんと接続 できていれば、マリオとルイーズが 追いかけっこをする画面が出るは ず。そしたらディスクカードのSIDE Aを上にしてセット。この時、裏表に は要注意だぞ。






NOW LOADING ... , LNS メッセージのあと、右のような画面 になる。そして右下のような画面が 出てきたら、STARTボタンを押 そう。もしもエラーメッセージが出 て、ゲームが起動しない時は、ウラ ページのエラーメッセージの対処 方法を見てね。

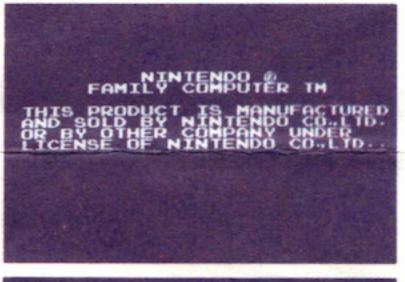



ディスクドライブの赤 ランプがついている時 はEJECTボタンや、 本体のRESETボタ ン、電源スイッチにさ わっちゃダメ! ディス クシステムの説明書 をよく読もう。

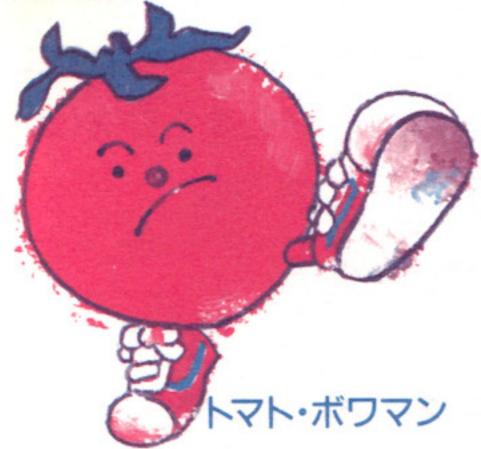

ベジタフルト連邦の南 端にあるアカトマ州の が強く、悪いヤツを見る とほうっておけないタ

可憐で美しいベジタフルト連 邦の王女様。やさしい心をもち 国の皆から慕われている。



やさいとくだものの住む国、ベジタフルト 連邦。この国の王女様はトマトのニキータ姫。 ある日ギラビル率いる軍団がこの地に攻め入 り、二キータ姫をさらっていってしまった。この 知らせを聞きつけ、ベジタフルト連邦最大の勇 者トマト・ボワマンが立ちあがった。だが、お ぞましい敵がたくさん襲ってくる。身をかわし、 必殺のボワマン・キック! 途中には数々の武 素が隠されているぞ。草く見つけ出しパワー アップして、敵をケリ倒し、姫を救い出すんだ。

ギンフライ



くるくる回りなが ら近づいてくる。 うるさい敵。

ゆっくりと向かっ てくる。うす気味 ムカデン わるい敵なのだ。





ジグザグに飛ん できて、トマト・ボ ワマンを悩ませ



ななめにいった りきたりして攻 撃してくる。しつ

バタキラー

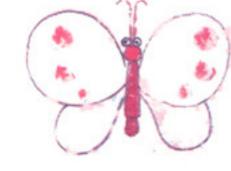

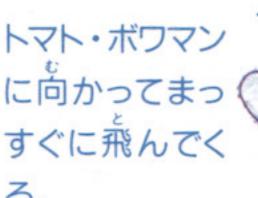




いったりきたりし ているいそがし いヤツだ。



くる。



ピョンピョン跳 ねながら襲って

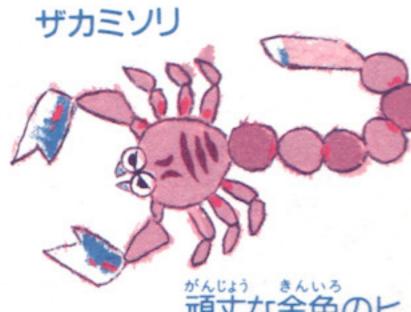

頑丈な金色のヒ フを持つサソリ。 とつぜんうごはや なる。

クモグラ

体長5mの大グ モ。コグラを何匹 もつれている強 でき酸だ。



ゆっくり回りなが ら近づいてくる。 クモグラの子ど もだ。



ゆっくりなのと、 いきなり飛びか かるのとがいる。

パワーアップ・アイテム


エアシューズ



シグナルとかがった。がプッとのである。



フォース すべらないシューズだ。 対抗が高いで パイプの道で使 おう。

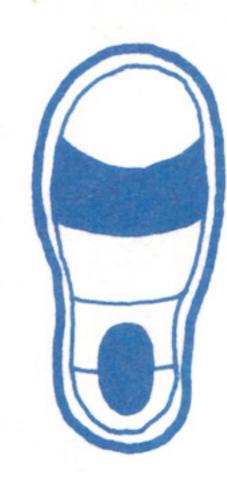

ソック これをはくと、 が水が上がでもスイン スイをよう になる。



ゲームスタートとポーズ

ペガサス ジャンプができ るようになった。 とっ飛び。 とっ飛び。

爆弾

これをとると、
がかがかの
できながら
画面中の
敵が全

滅する。



スプレー 教堂ガスで攻撃 だ。でも、ダメ ージを受けると なくなるぞ。



ポーション ひとつとるごとに体力 がきだんがいなく 一番元気な時 にとると、しばらく無敵になるぞ。





あめ 少ででできる。 ことができる。

ほかにお金のアイテムもあるぞ。

トマト・ボワマンの動かし方

★ボタン

歩く一Aボタンを押しながらサボタンの上下左右。

ける一十ボタンを押しながらBボタンを押すと、その方向にある障害物や敵をけっとばせる。

定をかえる一Aボタン。ただし着地する足の場所に注意。足の影をよく見よう。

アイテムをとる一定でふむ。

スプレーを使う — ◆ボタンで方向を決め、Bボタンで殺虫ガスを発射だ。 ジャンプーペガサスをとり、A、Bボタンを同時に押すとジャンプができる。方向は ◆ボタンで決める。

絶対守ろう、注意事項

ディスクカードは、カセットとくらべるとかなりデリケート。注意事項を

特らないと、こわれちゃうこともあるぞ。

- ●ディスクカードは湿気や熱さにも弱い。だから、白にあてたり、熱くなるところには置かないこと。
- ●ホコリもディスクカードには大敵だ。使わない時は、必ずケースに入れて おこう。
- ●プログラムは磁気で記録されている。だから、ディスクカードに磁石を近づけたりすると、プログラムが消えちゃうこともある。テレビ、ラジオ、スピーカーなどに近づけないこと。
- ●折りまげたり踏んだりするのはもってのほか。大切に扱ってあげてね。

トマト・ボワマンのダメージ

最初トマト・ボワマンは、赤く犬きなつやのある質を持っているが、敵とぶつかると、少しずつ質が小さくなってしまう。敵に 4回ぶつかると涙を流して死んじゃう。でも、ポーションをとると一段階ずつ回復していく。そして2万点とると1人ふえるぞ。ゲームスタート時は3人いるけど、3人やられるとゲームオーバーだ。



ディスクシステムが正常に作動しなくなった時は

ディスクシステムが正常に作動しない時には、画面に異常を知らせるエラーメッセージが表示されるよ。もしエラーが出たら、下の装を参考にして原因を調べよう。

エラーメッセージ	内容と対処方法
DÍSK ŠĔŤ ĒŘR. 01	ディスクカードがちゃんとセットされていない。カードを 取り出し、もう 1 度セットしなおそう。
BÄŤŤERY ÉŘŘ. 02	ディスクドライブの電圧が規定値以下になっている。 乾電池を新しいものと交換しよう。
ĒŘŘ. 03	ディスクカードのツメが折れている。ほかのカードを使う か、ツメのところにテープをはる。
ĒŘŘ. 04	違ったメーカーのディスクカードがセットされている。カ ードをよく確かめよう。
ĒŘŘ. 05	違ったゲーム名のディスクカードがセットされている。カードのゲーム名を確かめよう。
ĒŘŘ. 06	うだったバージョンのディスクカードがセットされている。 カードをよく確かめよう。
A. B SIĐE ĐẦR. 07	ディスクカードの表と裏が逆にセットされている。
ĒĀĀ.08	違った順番のディスクカードがセットされている。カード をセットする順番を確かめよう。
ĒŘŘ. 20~	上の方法で処理できない時は、ディスクカードを書き換えたお 作が、発売元へ相談しよう。

株式会社バップ開発部

〒102東京都千代田区四番町7新和ビル

ファミリー コンピュータ・ファミコンは任天堂の商標です。





ゲームの最新情報が聞けるぞ/ バップ ファミコン情報局 TEL. 03(306)5000